


PLAN de COLOMBIER ou de PIGEONNIER pour PIGEONS VOYAGEURS (11 m x 2,40 m)

Les compartiments sont placés sur caillebotis (1,20 x 1,00 m). Sur l'avant, un couloir de 0,88 m permet une circulation aisée avec les paniers de voyage.

Ce colombier comporte une ventilation basse, sous les caillebotis, une ventilation haute sous la toiture, et des ventilations en face avant sous les fenêtres. Toutes ces ventilations sont réglables en fonction de la température et de l'humidité.

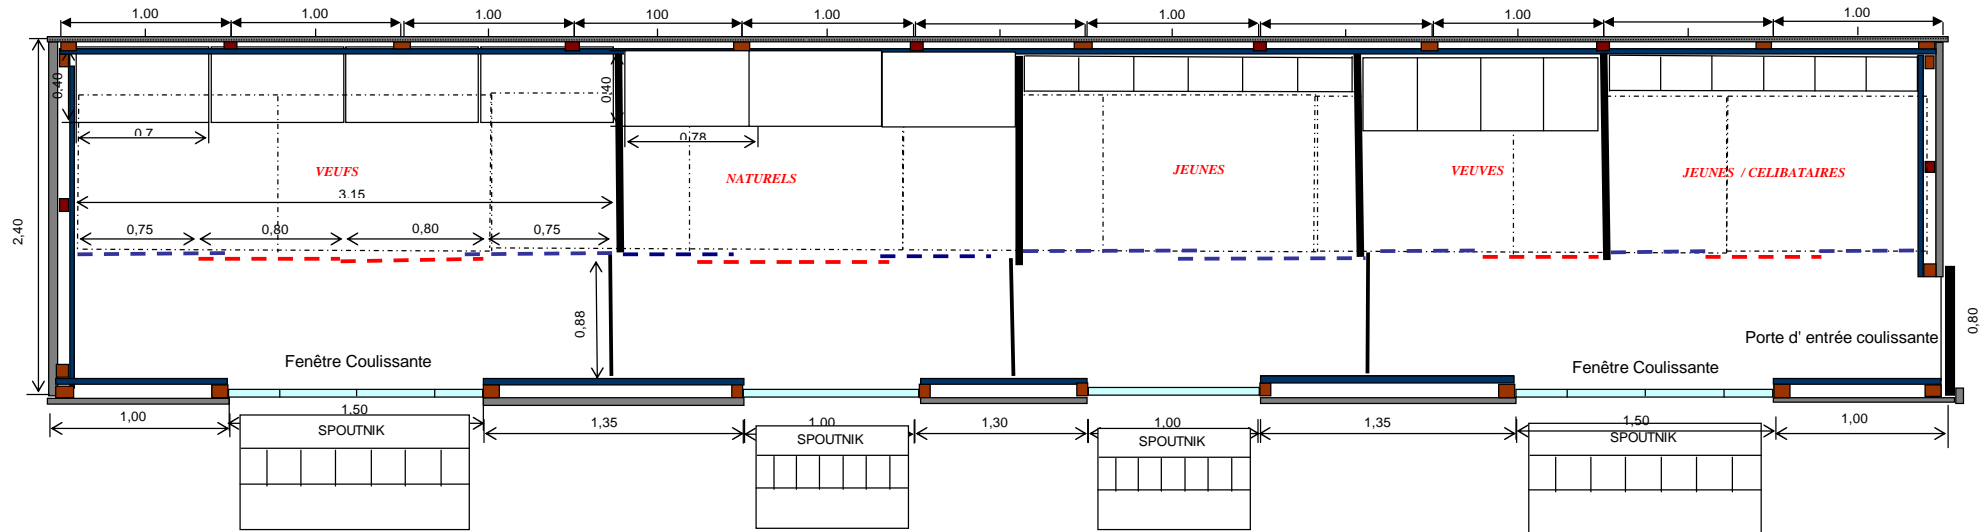

BARDAGE

CLIN =	ARRIERE	11	2,1	=	23,10	m ²
	COTE G	2,4	2,1	=	5,04	m ²
	COTE D	2,4	2,1	=	5,04	m ²
	AVANT	6	2,1	=	12,60	m ²
	TOIT D & G	0,75	2	=	1,50	m ²
	ABRI J	11	1,8	=	19,80	m ²
	TOTAL			=	67,08	m ²

OSSATURE

MADRIER 200 x 80	4	x	5,50 m	+	4	x	2,25 m	A fixer sur parpaings	
BASTAING 150 x 50	21	x	2,40 m	+	Tasseaux 20 x 27 x 2,30	88	(Support Tiroirs plaques de contreplaqué)		
CHEVRONS 80 x 70	4	x	11,0 m	A placer sur palée au dessous et au dessus des chevrons verticaux					
CHEVRONS 80 x 70	26	x	1,90 m	4	x	1,5m	4	x	1,0m
PLAQUES CONTREPLAQUE CTBX	0,54 x 2,30 m :	18							
PLAQUES CONTREPLAQUE CTBS	0,83 x 1,22 m :	24							
	0,32 x 1,22 m :	2							

La Construction d'un colombier est très simple. Utiliser des tirefonds et des vis au lieu de pointes et clous

Il est possible d'aménager un abri de jardin en prenant modèle sur ces plans.